


62КАПЛИ

**Ваша местная компания
по очистке воды
в Рязани и Рязанской области**

Правила отбора воды для микробиологического анализа

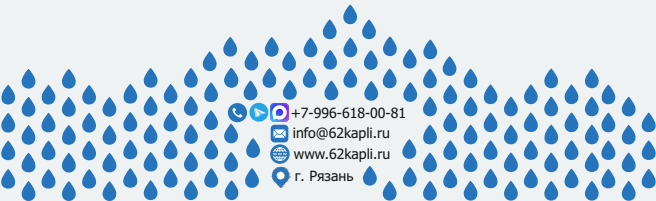

   +7-996-618-00-81
 info@62kapli.ru
 www.62kapli.ru
 г. Рязань

Минимальная номенклатура показателей воды для исследования в лаборатории:

- общее микробиологическое число (ОМЧ);
- общие колиформные бактерии;
- термотолерантные колиформные бактерии;
- сальмонеллы.

Настоятельно рекомендуется выполнять данный анализ, в дополнение к химическому анализу, в случае отбора воды из колодцев или неглубоких скважин (до 30 метров). Такие скважины считаются негерметичными и имеют повышенный риск заражения микробиологией.

Вода с микробиологией непригодна для бытовых нужд! Перед очисткой такой воды от основных загрязнений, указанных в химическом анализе, требуется выполнить обеззараживание воды.

Сначала обеззараживание – потом очистка.

Правила отбора воды для анализа:

Подготовить стерильную тару объемом не менее 100 мл.
Подойдет баночка для анализов.

Дезинфицировать кран отбора воды – обжечь его горящим тампоном, смоченным 96% этиловым спиртом. Допускается, при невозможности проведения дезинфекции по вышеуказанному способу, кран отбора воды погрузить на 2-3 минуты в стакан 70% этилового спирта. В крайнем случае, кран тщательно протереть спиртовой салфеткой.

После дезинфекции пролить (прокачать) воду через кран отбора, открыв кран полностью на 10 секунд. Далее уменьшить напор до половины и пролить еще в течении 5-10 минут.

Надеть на руки стерильные перчатки. Открыть стерильную тару непосредственно перед отбором воды. Тару не ополаскивать, при отборе воды не докаться ее краями никаких предметов.

Наполнить тару водой и плотно закрыть стерильной крышкой. Не следует наливать воду до краев тары.

Отбор воды из колодца или поверхностного источника выполнять в чистое ведро или стерильную тару. Внутреннюю поверхность ведра обжечь, предварительно протерев его поверхность 96% этиловым спиртом. Допускается внутреннюю и внешнюю поверхность ведра облить кипятком.

Доставить тару в день отбора воды в лабораторию. Рекомендуемое время доставки 3-4 часа, но не более 6-8 часов. Тару с водой, при необходимости, рекомендуется хранить в темном и прохладном месте (2-5 С).

Наши системы водоочистки и водоподготовки



Наши системы водоочистки и водоподготовки





62КАПЛИ

**ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ
НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОЙ ВОДЫ**



+7-996-618-00-81



info@62kapli.ru



www.62kapli.ru



г. Рязань